

**DIRECT EXPANSION COMPRESSED AIR DRYERS** 

- EN -

Operators Manual For 60 Hz dryers NPT version

SECHEUR D'AIR A EXPANSION DIRECTE

- FR -

Manuel des Opérateurs

Pour des sécheurs à 60 Hz NPT version

## Design Change D25IN, D300IN, D360IN

D25IN-A, S/N 11M-034535 and up – new cabinet, condenser and evaporator D300IN-A, S/N 12M-003464 and up – new gas (R407C), compressor, evaporator and bypass valve D360IN-A, S/N 12M-003478 and up – new gas (R407C), compressor, evaporator and bypass valve

Use Rev 3 book or higher for above parts, for serial numbers prior, use previously published manuals.

# D12IN-A D18IN-A D25IN-A-SR D42IN-A D54IN-A D72IN-A D108IN-A D144IN-A D180IN-A D300IN-A D360IN-A

## - EN -

## **CONTENTS**

1. GENERAL INFORMATION	
1.1 Functional Description	3
1.2 Safe Use of the Dryer	3
2. INSTALLATION	
2.1 Acceptance and Transportation	4
2.2 Installation Site	4
2.3 Installation	4
3. START UP	
3.1 Control Panel	5
3.1.1 Keys function	6
3.1.2 Condensate discharge Parameters	
Programming	6
3.1.3 Anomaly Warning	7
3.1.4 Remote signalling Alarm	7
3.2 Before Start Up	8
3.3 Start Up	8
4. MAINTENANCE, TROUBLESHOOTING AND DISMANTLING	
4.1 Maintenance	8
4.2 Troubleshooting	8
4.3 Dismantling	10
ATTACHMENTS TO THIS MANUAL	
A) Refrigerant Circuit	21
B) Electric Circuit Diagram	22
C) Technical Data Sheet	24
D) Correction Factors	25
E) Dryer Dimensions	26
F) Basic Spare Parts	28

## - FR -

## **TABLE DES MATIERES**

1. INFORMATIONS GENERALES	
1.1 Description fonctionnelle	12
1.2 Utilisation du séchoir en toute sécurité	12
2. INSTALLATION	
2.1 Réception et transport	13
2.2 Lieu d'installation	13
2.3 Installation	13
3. MISE EN SERVICE	
3.1 Pupitre de commande	14
3.1.1 Fonction des touches	15
3.1.2 Programmation des paramètres	15
3.1.3 Signalisation des anomalies	16
3.1.4 Signalisation d'alarme a distance	16
3.2 Opérations préliminaires à la mise en marche	17
3.3 Mise en marche	17
4. ENTRETIEN, RECHERCHE DES PANNES DEMANTELEMENT	S ET
4.1 Entretien	17
4.2 Recherche des pannes	17
4.3 Démantèlement	19
ANNEYEO ALL MANUEL	
ANNEXES AU MANUEL	
A) Circuit Frigorifique	21
B) Schéma électrique	22
C) Caractéristiques Techniques	24
D) Facteurs de Correction	25
E) Dimensions Du Sécheur	26

F) Pièces De Rechange Essentielles

28

## - EN -

#### INTRODUCTION

This manual is an integral part of the dryer you bought, and must remain with the machine even if this will be resold.

It is highly recommended that the qualified\*personnel for installation maintenance and/or control will fully comply with the contents of this manual and the prevention and safety rules in force in the country where the system will be used. In this way, not only the usage of the machine will be rational, but also the service will result cost effective.

In case your dryer will present any kind of problem, please contact your local authorized Ingersoll Rand distributor.

Please note that, when necessary, the use of original spare parts will ensure efficiency and long duration to your dryer.

Due to the continuous technological evolution, Ingersoll Rand reserves the right to modify the specifications contained in this manual without giving previous notice.

#### SYMBOLS AND LABELS USED IN THE MANUAL AND ON THE DRYER

	Ţ.		Air inlet.		Air outlet.
	Read the Operators manual before attempt to start up the machine and to perform any service operation on the dryer.		and to perform any		Pay particular attention to components or systems under pressure.
(!)	Pay particular attention to the indications preceded by these symbols.			يمان الله	Pay particular attention to hot surfaces.
	Installation, maintenance, and/or control operations preceded by these symbols must be performed exclusively by qualified personnel*.				Pay particular attention to the risk of electric shock.
	Condensate drain point.				Rotation direction of the fan.
	Pay particular attention to the risk of moving parts  Attention: Before performing any maintenance operation on this machine, do not forget to disconnect the electric supply, to completely discharge air pressure, and to refer to the Operators manual		THI	SOURCE BEFORE SERVICING - MOVING PART; DO NOT OPERATE WITH PANEL REMOVED	

<sup>\*</sup> Qualified personnel must be trained and certified in accordance with local laws and regulations.

#### WARRANTY

The Company warrants that the equipment manufactured by it and delivered hereunder will be free of defects in material and workmanship for a period of twelve months from the date of placing the Equipment in operation or eighteen months from the date of shipment from the factory, whichever shall first occur. The Purchaser shall be obligated to promptly report any failure to conform to this warranty, in writing to the Company in said period, whereupon the Company shall, at its option, correct such nonconformity, by suitable repair to such equipment or, furnish a replacement part F.O.B. point of shipment, provided the Purchaser has stored, installed, maintained and operated such Equipment in accordance with good industry practices and has complied with specific recommendations of the Company. Accessories or equipment furnished by the Company, but manufactured by others, shall carry whatever warranty the manufacturers have conveyed to the Company and which can be passed on to the Purchaser. The Company shall not be liable for any repairs, replacements, or adjustments to the Equipment or any costs of labor performed by the Purchaser or others without Company's prior written approval.

The effects of corrosion, erosion and normal wear and tear are specifically excluded. Performance warranties are limited to those specifically stated within the Company's proposal. Unless responsibility for meeting such performance warranties are limited to specified tests, the Company's obligation shall be to correct in the manner and for the period of time provided above.

THE COMPANY MAKES NO OTHER WARRANTY OR REPRESENTATION OF ANY KIND WHATSOEVER, EXPRESSED OR IMPLIED, EXCEPT THAT OF TITLE, AND ALL IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, ARE HERBY DISCLAIMED.

Correction by the Company of nonconformities whether patent or latent, in the manner and for the period of time provided above, shall constitute fulfillment of all liabilities of the Company for such nonconformities whether based on contract, warranty negligence, indemnity, strict liability or otherwise with respect to or arising out of such Equipment.

The Purchaser shall not operate Equipment which is considered to be defective, without first notifying the Company in writing of its intention to do so. Any such use of Equipment will be at Purchaser's sole risk and liability.

Note that this is Ingersoll Rand standard warranty. Any warranty in force at the time of purchase of the equipment or negotiated as part of the purchase order may take precedence over this warranty.

## 1. GENERAL INFORMATION

#### 1.1 FUNCTIONAL DESCRIPTION

Ingersoll Rand refrigerated air dryers remove moisture from compressed air. Moisture is detrimental to pneumatically operated appliances, controls, instruments, machinery and tools.

Compressed air enters the patented aluminum heat exchanger where it is cooled down to the dew point temperature in two different stages: In the first air/air sector compressed inlet air is cooled thanks to the colder compressed air coming out counterflow from the condensate separator. In the second refrigerant / air sector, compressed air temperature is further lowered to the dew point temperature. During this two stages almost all the oil and water vapours contained in compressed air are condensed to liquid and successively be separated from the compressed air in the condensate separator and drained out by the automatic drain. At this point the obtained cold air re-enters counterflow the initial air / air exchanger and it is reheated by the inlet hot air with the consequence of energy recovering and also reduction of the relative humidity contained in the outflowing air.

This dryer can be easily installed into various pneumatic systems in which dry air is required or desired. Please refer to Start up chapter for complete operating details.

The dryer comes provided with all the control, safety and adjustment devices, therefore no auxiliary devices are needed.


A system overload not exceeding the maximum operative limits can worsen the operational performance of the dryer (high dew point), but it will not affect its safety.

The electric diagram (attachment B) shows the minimum protection degree IP 42.

Improper grounding can result in electrical shock and can cause severe injury or death.



This product must be connected to a grounded, metallic, permanent wiring system or an equipment-grounding terminal or lead on the product.

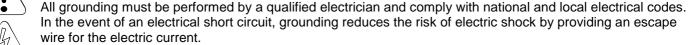

Ground must be established with a bare grounding wire sized according to the voltage and minimum branch

circuit requirements. Ensure good bare metal contact at all grounding connection points, and ensure all connections are clean and

Check grounding connections after initial installation and periodically thereafter to ensure good contact and continuity has been maintained.

Check with a qualified electrician or service technician if the grounding instructions are not completely understood, or if in doubt as to whether the product is properly grounded.

#### 1.2 USE OF THE MACHINE IN SAFE CONDITIONS

This system has been designed and manufactured in compliance with the European safety directive in force and UL/ULC, therefore any installation, use and maintenance operations must be performed respecting the instructions contained in this manual.

Because an air dryer is pressurized and contains rotating parts, the same precautions should be observed as with any piece of machinery of this type where carelessness in operation or maintenance could be hazardous to personnel. In addition to obvious safety rules that should be followed with this type of machinery, safety precautions as listed below must be observed.




- 1. Only qualified personnel shall be permitted to adjust, perform maintenance or repair this air dryer.
- 2. Read all instructions completely before operating unit.
- 3. Pull main electrical disconnect switch and disconnect any separate control lines, if used, before attempting to work or perform maintenance on the unit.
- 4. Do not attempt to service any part while machine is in an operational mode.
- 5. Do not attempt to remove any parts without first relieving the entire air system of pressure.
- 6. Do not attempt to remove any part of the refrigeration system without removing and containing refrigerant in accordance with the EPA and local regulations.
- 7. Do not operate the dryer at pressures in excess of its rating.
- Do not operate the dryer without guards, shields and screen in place.
- 9. Inspect unit daily to observe and correct any unsafe operating conditions.









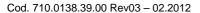

## 2. INSTALLATION

#### 2.1 ACCEPTANCE. UNPACKING AND HANDLING

Upon receiving your Ingersoll Rand air dryer, please inspect the unit closely. If rough handling is detected, please note it on your delivery receipt, especially if the dryer will not be uncrated immediately. Obtaining the delivery person's signed agreement to any noted damages will facilitate any insurance claims by the customer.

It is mandatory to keep the dryer always in vertical position, as indicated by the symbols present on the packaging. For handling, use devices having sufficient capacity for the weight of the machine.

Remove the packaging after having positioned the dryer in the installation site. Dispose the various packaging materials in compliance with the relevant rules locally in force.

If not in use, the dryer can be stored in its packaging in a dust free and protected site between 32 € (0 ℃) and 120 € (50 ℃), and a specific humidity not exceeding 90 %. Should the stocking time exceed 12 months, please contact your local Ingersoll Rand authorized distributor.


Under no circumstances should any person attempt to lift heavy objects without proper lifting equipment (i.e., crane, hoist, slings or fork truck). Lifting any unit without proper lifting equipment, may cause serious injury. Use fork lift channels where provided.

#### 2.2 INSTALLATION SITE

While preparing a proper site for the installation of the dryer, please take into account the following requirements



- The machine must be protected from atmospheric agents and not directly exposed to sun light.
- A seating base flat and capable to hold the weight of the machine.
- Ambient temperature complying with the nominal data of the dryer.

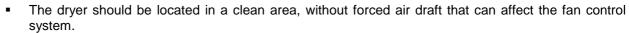

Make sure to leave sufficient clearance (20 inches, 500 mm) around the dryer in order to allow an adequate cooling of the machine and for maintenance and/or control operations.




The incoming air must be free from smoke or flammable vapours which could lead to explosion or fire risks.


#### 2.3 INSTALLATION


Before attempting any installation operation, make sure that


- No parts of the air system are under pressure.
- No parts of the system are electrically powered.
- Tubing to be connected to the dryer are free of impurities.
- All interconnecting piping has been tightened.

After having verified the points listed above, you can proceed to the installation of the machine.

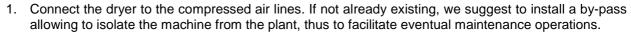

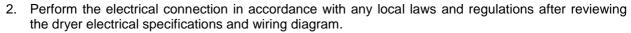

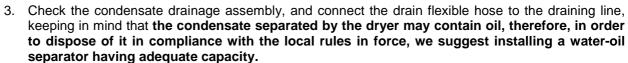

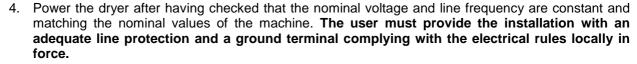



In order to optimise the use of the dryer, we suggest to place it in such a way that all the control instruments of the machine will result easily visible.

A suitably sized prefilter must be installed before the dryer. Failure to install and maintain a proper prefilter will void the dryer warranty. The rating for this filter must be at least 10 micron.













## 3. START UP

Ensure that the dryer is by-passed, or there is no load on the cooler.

Switch on the main electrical isolation switch (if present). The control panel will show the message OFF, indicating that the line and control voltages are available.

#### Start sequence

The dryer will initially start by pressing the local ON/OFF button for 1 second. The start sequence will progress only if there are no active alarms. The compressor motor will start AFTER 120 SECONDS. The fan motor will start simultaneously with the compressor for D300-360IN models, after 30 seconds for smaller models.

### Stop sequence

The dryer can be stopped locally from the control panel. After having pressed the ON/OFF switch for 1 second, the compressor and the fan motor keep on running for further 10 seconds in order to re-balance the internal pressures. The dryer can be also stopped due to an alarm or energy saving condition (ESA or ES2). Any alarm will de-energize the compressor, fan motor can still running, it depends on the type of alarm (see Display indications chapter). If the shutdown is due to an alarm, a message will blink on display indicating the reason for the shutdown. Energy saving condition (ESA or ES2) occurs when the dew point stands below the set value for a long time in order to save energy and avoid heat exchanger freezing. This situation can happen when ambient temperature is low and there is no compressed air load.

#### Variable speed fan control


A patented microprocessor allows to adjust dryer's cooling capacity by changing the fan motor speed. If the dew point is greater than the set value, the fan speed is increased, if the dew point is smaller than the set value, the fan velocity is decreased. The range can be from 0 to 100% and the higher is the fan speed, the faster the fan LED blinks, you can read the exact value by pressing the UP button. If the velocity is 100% you will read FL (Full Load). Under load standard condition the fan speed is usually at 100%, if there is no load the fan velocity can oscillate between 0 and 20%.

In models D300-360IN, in order to adjust the greater dryer's cooling capacity, a hot gas by-pass valve cooperates with the variable speed system.

#### 3.1 CONTROL PANEL

The dryers are provided with an electronic control system. All adjustments and resets can be performed by means of the digital panel located on the front of the dryer.

The control panel is composed of 5 keys (ON/OFF, TEST, SET, DOWN and UP) and a 3 digit display, with three signalling LEDs indicated by icons (PIC 1)

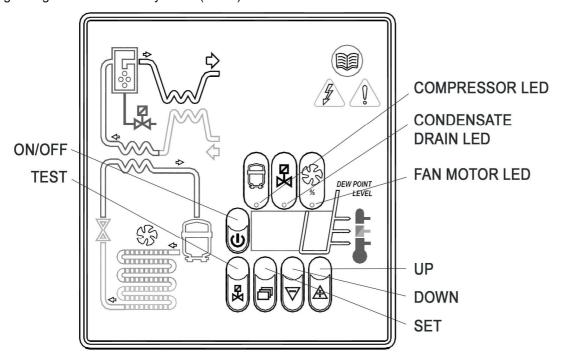

### PIC. 1

#### **DISPLAY VISUALIZATION AND SIGNALLING LEDS**

DISPLAY	DESCRIPTION
<u>On</u>	the unit is ON with low load
On_	the unit is ON with normal load
Dn:	the unit is ON with normal-high load
Dn E	the unit is ON with high load

LED	STATUS	DESCRIPTION
ON		Compressor energized
<u></u>	Blinking	Programming mode activated
N N	ON	Condensate drain energized
	ON	Speed of the fan = 100%
25	Blinking	Speed of the fan < 100%
	OFF	Fan not running

#### 3.1.1 KEYS FUNCTION

**TEST:** When pushed for 3 sec. during normal operation, it activates the condensate drain.

**SET:** When pushed and released during normal operation, it displays the dew point set value (decimal). When pushed for 10 seconds, it allows to enter the C8 and C9 condensate drain parameters programming menu (see relevant table).

When pushed after having set new configuration values, it stores the applied modifications.



**DOWN:** When pushed while setting the drain set point, it decreases the displayed value of one unit per second, during the first 10 seconds, than of one unit every 0,1 sec.

When pushed for 10 seconds during normal operation, it starts an automatic test cycle of the controller.

**UP:** When pushed while setting the drain set point, it increases the displayed value of one unit per second, during the first 10 seconds, than of one unit every 0,1 sec.

**ON / OFF: Pushed** for 1 second, it activates or deactivates the dryer. When the dryer is deactivated, the display shows OFF.

NOTE: when the controller is in the OFF position, some parts of the dryer may still be energized. Therefore, for safety purposes, disconnect the electrical power before performing any operation on the machine.

#### 3.1.2 CONDENSATE DISCHARGE PARAMETERS PROGRAMMING



Push the SET key for 10 seconds to enter the parameters configuration menu: the display will show in sequence the set point value, the code of the first modifiable parameter (C8) and its value).

Only if strictly necessary, use the UP and/or DOWN keys to change the displayed parameter value. Press the SET key to store the previously changed parameter value or to browse the parameters without



15 seconds after the last performed operation, the controller will return automatically to the normal operation mode.

PARAMETER	DESCRIPTION	RANGE	DEFAULT SET VALUE		ALUE
C8	Delay between condensate discharges	1 ÷ 999 (min)	1		
C9	Time required for condensate	1 ÷ 999 (sec)	D12-144IN-A	D180IN-A	D300-360IN-A
09	discharge	1 - 999 (Sec)	1	2	3

NOTE: Changes entered for timing values will be effective only after exiting the programming, while changes to other variables will be immediately effective.

Please remember that eventual changes to the configuration parameters of the machine could negatively affect its efficiency. Thus, changes have to be performed by a person familiar with the operation of the dryer.

#### **WARNING FOR USER:**

IT'S FORBIDDEN TO ATTEMPT TO MODIFY THE OTHER CONFIGURATION PARAMETERS OF THE ELECTRONIC CONTROLLER WITHOUT AUTHORIZATION AND COLLABORATION OF INGERSOLL RAND'S AUTHORIZED DISTRIBUTOR.

#### 3.1.3 DISPLAY INDICATIONS

The controller is capable of recognizing certain types of anomalies in the drying circuit. In such cases, a message will blink on the display, alternated to the current dew point value.

MESSAGE (BLINKING)	CAUSE	OUTPUTS	ACTIONS
HtA	High dew point value (delayed alarm)	Alarm output ON Refrig. Compressor output OFF	Resettable by switching off the dryer.
Ht2	Very high dew point value (immediate alarm)	Fan output ON Drain cycle standard	If problem persists call your local Ingersoll Rand distributor.
LtA	Low dew point value	Alarm output ON Refrig. Compressor output OFF Fan output OFF Drain cycle standard	Automatic reset when dew point returns to preset range. If problem persists call your local Ingersoll Rand distributor.
PF1	Interruption or short circuit on the PTC probe input line	Alarm output ON Refrig. Compressor output OFF Fan output OFF Drain cycle standard	Resettable by switching off the dryer. May require replacing the faulty probe. If problem persists call your local Ingersoll Rand distributor.
ESA	The automatic Energy saving mode activated due to low	Alarm output OFF Refrig. Compressor output OFF	No action necessary.
ES2	load	Fan output OFF Drain cycle standard	Automatic Reset
ASt	Activated after repeated alarms	Alarm output ON Refrig. Compressor output OFF Fan output ON Drain cycle standard	Call your local Ingersoll Rand distributor.

Note: PF1 has priority on all other messages.


#### 3.1.4 REMOTE SIGNALING ALARM



The dryer control board is equipped with a dry contact for a remote alarm signal. This is normally open contact: when an alarm is detected, this contact is closed.

Proceed as follows to activate a remote alarm output:




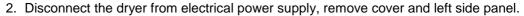

- 3. Connect the alarm circuit to the terminal blocks (See PIC.2).
- 4. Replace cover, left side panel and reconnect power.

Alarm Output relays electric features:

Max. 250VAC / 3A - AC 15 (Amp. Inductive)

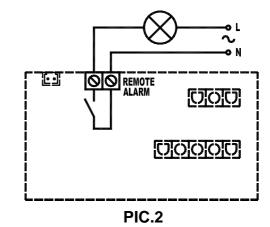

The activation of the above function is at the User's discretion. The User will purchase all necessary installation material. Any operation which needs access to the dryer must be carried out by qualified personnel.

#### 3.2 BEFORE START UP





Before starting the machine, make sure that all operating parameters correspond to the nominal data.


The dryer is supplied already tested and preset for normal operation, and it doesn't require any calibration. Nevertheless, it's necessary to check the operating performances during the first working hours.


#### 3.3 START UP

The operations specified below must be performed after the first start up and at each start up after a prolonged inactive period of time due to maintenance operations, or any other reason.



- 1. Make sure that all instructions contained in chapters INSTALLATION SITE and INSTALLATION have been observed.
- 2. Ensure dryer by-pass is open and air inlet/outlet valves closed. (if existing).

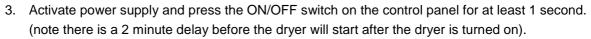

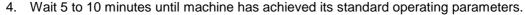



- 6. If existent, close the air by-pass valve.
- 7. Check if the condensate drain is working properly.
- 8. Check if all connecting pipes are properly tightened and fixed.

Before disconnecting the dryer from electrical power supply, use ON/OFF switch to stop the dryer. Otherwise wait 10 minutes before switching the dryer on again, in order to allow freon pressure to rebalance.

## 4. MAINTENANCE, TROUBLESHOOTING AND DECOMMISSIONING

#### **4.1 MAINTENANCE**

Before attempting any maintenance operation, make sure that:



- 1. No parts of the system are under pressure.
- 2. No parts of the system are electrically powered.

#### → WEEKLY OR EVERY 40 HOURS OF OPERATION



- Verify the temperature on the control panel display is acceptable.
- Visually check if the condensate is drained regularly.



## → MONTHLY OR EVERY 200 HOURS OF OPERATION

- Clean the condenser with compressed air, taking care not to damage the condenser fins..
- At the end of the above mentioned operations, check if the dryer is working properly.
- Check the condition of any filters installed with the dryer. Replace elements as needed.



#### → YEARLY OR EVERY 2000 HOURS OF OPERATION

- Check if the flexible tube used for condensate drainage is damaged and replace it if necessary.
- Check if all connecting pipes are properly tightened and fixed.
- At the end of the above mentioned operations, check if the dryer is working properly.

#### **4.2 TROUBLESHOOTING**

#### NOTE: FOLLOWING BEHAVIORS ARE NORMAL CHARACTERISTIC OF OPERATION AND NOT TROUBLES

- · Variable speed of the fan.
- Display of message ESA and ES2 in case of operation without load or low load.
- A 2 minute delay for dryer to start after pressing the on/off switch.







Troubleshooting and eventual control and/or maintenance operations must be performed by qualified personnel.

For maintaining the refrigerating circuit of the machine, contact a refrigeration engineer.


TROUBLE	DISPLAY	POSSIBLE CAUSE	REMEDY
	Control	No power in the line.	Restore the power in the line.
	panel	Problems with cabling.	Check cabling; if the trouble persists, replace it.
	display is blank	Problems with the electronic control board.	Check the electronic control board; if the trouble persists, replace it.
	OFF	The dryer is off.	Turn it on by pressing the ON/OFF switch for 1 second.
		Dryer in stand-by.	Wait 2 minutes after the dryer is switched on.
		Compressed air inlet/outlet inverted.	Check if the compressed air inlet/outlet is connected properly.
		The flow rate and/or temperature of the air entering the dryer are higher than the nominal values.	Restore the nominal conditions.
		The ambient temperature is higher than the nominal values.	Restore the nominal conditions.
		The condenser is dirty.	Clean the condenser.
	<u>Un:</u>		Clean the condensate drainage system pre-filter. (Pic.3)
		Condensate drain is not functioning.	Replace the coil of the drainage solenoid valve if burned.
			Clean or replace the drainage solenoid valve if clogged/jammed.
			Check the C8 and C9 parameters of the electronic control board; if the trouble persists, replace it.
5		The temperature control probe is positioned improperly or faulty.	Check the probe; if the trouble persists, replace it.
STE	HŁ A	Problems with cabling or with the electronic control board.	Check the cabling and the electronic control board, if the trouble persists, replace them.
WATER IN THE SYSTEM		Activation of compressor's internal thermal protection.	Wait one hour and check again. If the fault persists: stop dryer and call your local Ingersoll Rand distributor.
<u>Z</u>		Problems with the electrical components of the compressor.	Check the electrical components of the compressor.
ATE		Defective compressor.	Replace the compressor.
<b>S</b>		The flow rate and/or temperature of the air entering the dryer are higher than the nominal values.	Restore the nominal conditions.
		The ambient temperature is higher than the nominal values.	Restore the nominal conditions.
	HF 2	The condenser is dirty.	Clean the condenser.
		The temperature control probe is positioned improperly or faulty.	Check the probe; if the trouble persists, replace it.
		Fan pressure switch defective or burned out (if present).	Turn off the dryer and call your local Ingersoll Rand distributor.
		High pressure switch defective or burned out (if present).	Turn off the dryer and call your local Ingersoll Rand distributor.
		Gas leakage in the refrigerating circuit.	Turn off the dryer and call your local Ingersoll Rand distributor.
		Defective fan.	Replace the fan.
		Protection fuse burned out (if present).	Replace the fuse.
	LEA ESA	The temperature control probe is positioned improperly or faulty.	Check the probe; if the trouble persists, replace it.
	E52	Gas leakage in the refrigerating circuit without load.	Turn off the dryer and call your local Ingersoll Rand distributor.
	PF I	The temperature control probe is positioned improperly or faulty.	Check the probe; if the trouble persists, replace it.
	ASŁ	Series of alarms very close to each other.	Call your local Ingersoll Rand distributor.

TROUBLE	DISPLAY	POSSIBLE CAUSE	REMEDY
	FSA	Ice formation in the evaporator.	Check the probe; if the trouble persists, replace it.
ш	E52		Check the electronic control board; if the trouble persists, replace it.
ELIN	<u>On</u>		Contact our Service Centre to check the gas charge.
LOW PRESSURE IN THE LINE	По	Clog.	Check if the compressed air inlet/outlet is connected properly.  Check if the connecting tubing is clogged; in case proceed accordingly.
PRESSU	011_		Check if any valves are closed.
			Check the condition of any filter.
ΓOW			Drainage solenoid valve jammed, clean or replace it.
		Air flows continuously through the condensate drainage.	Verify the condensate drainage times set on the electronic control board (C8 and C9).  Check the signal from the control board: if it is continuous, replace the control board.

### **IMPORTANT**:

The temperature control probe is extremely delicate. Do not remove the probe from its position. In case of any kind of problem, please contact your local Ingersoll Rand distributor

Pic.3

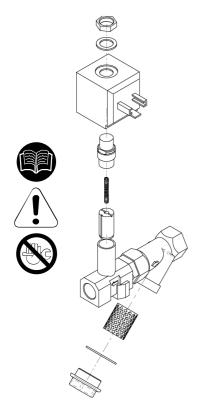

Pulizia dell'elettrovalvola di scarico condensa Cleaning of the drain solenoid valve Instandhaltung des ablass-elektroventiles Nettoyage de la electrovanne de decharge Limpieza de la valvula de descarga

#### 4.3 DECOMMISSIONING



In case of necessity, decommission the machine and the relevant packaging in compliance with the rules locally in force.



Pay particular attention to the refrigerant, as it contains part of the refrigerating compressor lubricating oil

Always contact a waste disposal and recycling facility.

## - FR -

#### **PREAMBULE**

Le présent manuel fait partie intégrante du séchoir que vous venez d'acheter et doit toujours accompagner la machine, même en cas de revente de cette dernière.

Il est indispensable que le personnel spécialisé\* chargé des opérations d'installation, d'entretien et/ou de contrôle observe scrupuleusement les consignes données dans ce manuel ainsi que les normes de prévention et de sécurité en vigueur dans le pays d'utilisation. Telles sont les conditions pour un usage rationnel et une exploitation rentable de la machine.

En cas de problème avec votre séchoir, n'hésitez pas à consulter votre revendeur Ingersoll Rand local autorisé.

En cas de nécessité, à noter que l'utilisation de pièces détachées originales garantit l'efficacité et la longévité de votre séchoir.

En raison de l'évolution constante sur le plan technique, Ingersoll Rand se réserve le droit de modifier sans préavis les spécifications figurant dans le présent manuel.

### SYMBOLES UTILISES DANS LE MANUEL ET SUR LE SECHOIR

			Point d'entrée de l'air.		Point de sortie de l'air.
		manuel des opérate vice et avant toute in ne.			Faire particulièrement attention: composant ou installation sous pression.
<b>!</b>	Faire indicati	particulièrement ons précédées par c	attention aux e symbole.	معدالة الله المعالمة	Faire particulièrement attention: surface chaude.
Les opérations d'installation, d'entretien et/ou de contrôle précédées par ce symbole doivent être effectuées exclusivement par du personnel spécialisé*.		B	Faire particulièrement attention: risque de décharge électrique.		
	Point d'évacuation des condensants.			Sens de rotation du moteur du ventilateur.	
	Faire particulièrement attention: pièces mobiles  Attention: n'effectuer aucune opération d'entretien sur cette machine sans avoir coupé l'alimentation électrique, avoir purgé complètement l'air sous pression et consulté le manuel des opérateurs.		ATTENTIO	ELECTRIQUE AVANT TOUTE OPÉRATION  PIÈCES EN MOUVEMENT; NE PAS FAIRE FONCTIONNER AVEC LES PANNEAUX ENLEVÉS	
			TH !	OGNI SETTIMANA ONCE A WEEK TOUTES LES SEMAINES CADA SEMANA WOCHENTLICH  UNDENSATORE VA PULITO CON UN GETTO DI ARIA COMPRESSA. E CONDENSER MUST BE CLEANED BY BLOWING OUT WITH AIR. IETTOYER LE CONDENSEUR AVEC UN JET D'AIR COMPRIME'. LIMPIAR EL CONDENSATOR CON AIRE COMPRIMIDO. EN KONDENSATOR MIT EINEM DRUCKLUFTSTRAHL REINIGEN.	

<sup>\*</sup> Le personnel qualifié doit être formé et certifié conformément aux lois et aux règlements locaux.

#### **GARANTIE**

La société garantit que l'équipement qu'elle fabrique et qui est fourni ici est exempt de défauts matériels et de main-d'œuvre pour une durée de douze mois à compter de la date de mise en service de l'équipement ou de dix-huit mois à compter de la date d'expédition de l'usine, selon le premier terme arrivé à échéance. L'acheteur doit être obligé à signaler rapidement toute non-conformité à cette garantie, en écrivant à la société dans le délai susmentionné, sur quoi la société devra, à sa discrétion, corriger cette non-conformité en effectuant une réparation appropriée de cet équipement ou fournir une pièce de rechange F.A.B. au point d'expédition, à condition que l'acheteur ait stocké, installé, entretenu et utilisé cet équipement conformément aux bonnes pratiques du secteur et qu'il ait respecté les recommandations spécifiques de la société. Les accessoires ou l'équipement fourni par la société, mais fabriqué par des tiers, doit reporter toutes les garanties que les fabricants ont transmises à la société et qui peuvent être transmises à l'acheteur. La société ne peut être tenue responsable des réparations, remplacements ou ajustement de l'équipement ou de tout coût de main-d'œuvre soutenu par l'acheteur ou des tiers pour sans l'accord écrit préalable de la société.

Les effets de corrosion, érosion et l'usure normale sont spécifiquement exclus. Les garanties de performance se limitent à celles spécifiquement mentionnées dans la proposition de la société. Les obligations de la société doivent être de corriger de la façon et durant la période indiquée ci-dessus sauf si la responsabilité d'obtention de ces garanties de performance est limitée aux tests spécifiés.

LA SOCIÉTÉ N'ACCORDE AUCUNE AUTRE GARANTIE OU REPRÉSENTATION D'AUCUNE SORTE, EXPLICITE OU IMPLICITE, A L'EXCEPTION DE LA GARANTIE EN OBJET ET TOUTES LES GARANTIES IMPLIÇITES DE QUALITÉ MARCHANDE ET D'APTITUDE A UNE UTILISATION SPÉCIFIQUE, SONT PAR CONSÉQUENT REFUSÉES.

La correction par la société des non-conformités évidentes ou cachées, de la façon et pour la période de temps indiquées cidessus, doit constituer l'accomplissement de toutes les responsabilités de la société pour ces non-conformités qu'elles soient basées sur contrat, négligence de garantie, indemnité, responsabilité stricte ou en rapport avec ou provenant de cet équipement.

L'acheteur ne doit pas utiliser l'équipement s'il est considéré comme défectueux sans avoir préalablement averti la société par écrit de sont intention. Une telle utilisation de l'équipement s'effectue sous la seule responsabilité de l'acheteur.

Veuillez noter qu'il s'agit d'une garantie standard d'Ingersoll Rand. Toute garantie en vigueur au moment de l'achat de l'équipement ou négociée en tant que partie de l'achat possède la priorité sur cette garantie.

## 1. INFORMATIONS GENERALES

#### 1.1 DESCRIPTION FONCTIONNELLE

Les séchoirs à air Ingersoll Rand éliminent l'humidité de l'air comprimé. L'humidité nuit aux appareils, commandes, instruments, machines et outils à actionnement pneumatique.

L'air comprimé entre dans l'échangeur de chaleur breveté en aluminium dans lequel il est refroidi en deux étapes jusqu'à ce que la température de l'air atteigne son point de condensation: dans le premier secteur air-air, l'air comprimé entrant est refroidi grâce au contre-courant d'air froid comprimé provenant du séparateur de condensat. Dans le deuxième secteur air-air réfrigérant, la température de l'air comprimé est de nouveau abaissée jusqu'à l'obtention de la température de point de condensation. Durant ces deux étapes, la quasi totalité de la vapeur d'eau et d'huile contenue dans l'air comprimé s'est condensée en liquide et a été ensuite séparée de l'air comprimé dans le séparateur de condensat pour enfin être rejetée par l'évacuation automatique. A ce stade, l'air refroidi obtenu entre de nouveau à contre courant dans l'échangeur air-air initial et est réchauffé par l'air chaud entrant, provoquant ainsi une récupération d'énergie et une réduction de l'humidité ambiante contenue dans l'air sortant.

Ce séchoir peut être facilement installé dans différents systèmes pneumatiques qui nécessitent de l'air sec. Veuillez vous référer aux principes de fonctionnement pour obtenir tous les détails sur le fonctionnement.

Le séchoir est déjà équipé de tous les dispositifs de contrôle, de sécurité et de réglage. Il n'a donc pas besoin de dispositifs auxiliaires.

Une surcharge de l'installation dans les limites d'utilisation maximum entraîne une diminution des prestations du séchoir (point de rosée élevé) mais ne nuit pas à la sécurité.

Le circuit électrique (annexe B) a un degré de protection minimum IP 42.

Merci de noter que une mise à terre incorrecte peut provoquer des chocs électriques et causer pourtant décès et blessures graves.

Les séchoirs doivent être raccordés à un système de câblage à terre, en métal et permanent, ou au équipement des bornes à terre, ou au conducteur isolé du séchoir.. Toutes opérations de mise à terre doivent être remplies par électriciens compétents conformément aux lois

nationaux et locales. Dans le cas de court-circuit, la mise à terre réduit le risqué de choc électrique permettant l'échappement du courant.

La mise à terre doit être effectuée par câble dénudé à terre conformément aux voltage et qualités requise minimes du branche du circuit.

S'assurer que les éléments métalliques dénudés soient raccordés aux points de mise à terre, vérifier que les connexions soient propres et fermes.

Vérifier les connexions à terre après la première installation et effectuer les vérifications périodiques à fin d'assurer que le contact et la continuité soient gardés.

Si les indications de mise à terre ne sont pas claires ou s'il y a des doutes sur la propriété de la mise à terre du produit, consulter un électricien compètent ou un technicien du service .

#### 1.2 UTILISATION DU SECHOIR EN TOUTE SECURITE

Cette installation a été conçue et réalisée conformément aux directives européennes en vigueur. En conséquence de quoi, toutes les opérations d'installation, d'utilisation et d'entretien doivent être effectuées conformément aux consignes données dans le présent manuel.

Le séchoir d'air est sous pression et contient des pièces rotatives. Il faut donc prendre les mêmes précautions que pour une machine du même genre pour laquelle une négligence lors de l'utilisation ou de l'entretien peut être dangereuse pour le personnel. Les précautions de sécurité ci-dessous doivent être observées en plus des règles de sécurité évidentes qui doivent être respectées avec ce type de machine.

- 1. Seul le personnel qualifié doit être autorisé à ajuster, effectuer l'entretien ou réparer ce séchoir d'air.
- 2. Lisez intégralement les instructions avant d'utiliser cet appareil.
- 3. Tirez l'interrupteur de déconnexion électrique et débranchez toutes les lignes de commande séparées, le cas échéant, avant de travailler ou d'effectuer l'entretien sur l'appareil.
- 4. N'essayez jamais de réparer une pièce de la machine si cette dernière est en fonction.
- 5. N'essavez jamais de retirer une pièce sans avoir au préalable purgé l'air du système de pression.
- 6. N'essayez jamais de retirer une pièce du système de réfrigération sans avoir retiré et stocké le frigorigène conformément aux règlements locaux et de l'APE.
- 7. N'utilisez pas le séchoir à une pression dépassant la pression nominale.
- 8. N'utilisez pas le séchoir si toutes les protections ne sont pas en place.
- 9. Inspectez l'appareil tous les jours afin de vérifier et de corriger toute condition de fonctionnement dangereuse.











## 2. INSTALLATION

#### 2.1 RECEPTION ET TRANSPORT

Lors de la réception de votre séchoir d'air Ingersoll Rand, veuillez vérifier attentivement l'appareil. Si vous remarquez des signes de manutention brusque, veuillez les noter sur le bordereau de livraison, en particulier si le séchoir n'est pas déballé immédiatement. L'obtention de la signature du livreur pour convenir des dommages remarqués facilitera toute demande d'assurance par le client.

Il est indispensable de maintenir le séchoir toujours en position verticale comme indiqué par les symboles sur l'emballage et de le déplacer avec un dispositif ayant une portée suffisante pour le poids de la machine.

Déballer le séchoir après l'avoir déposé sur le lieu d'installation. Il est conseillé de conserver l'emballage original pendant au moins toute la durée de la garantie de la machine ; A noter toutefois que l'élimination de chaque matériau d'emballage doit être effectuée conformément à la réglementation en vigueur dans le pays d'utilisation.

Si le séchoir n'est utilisé pas dans l'immédiat, il peut être entreposé emballé dans un lieu fermé, non poussiéreux, à une température entre 32F et 120F et une humidité inf érieure à 90 %. Si le stockage doit durer pendant plus de 12 mois, contacter votre revendeur Ingersoll Rand local autorisé.


Il ne faut en aucun cas tenter de soulever des objets lourds sans un équipement de levage approprié (grue, palan, élingue ou chariot à fourches). Le levage de tout appareil sans un équipement de levage approprié peut entraîner de graves blessures. Utilisez les glissières pour chariot à fourches le cas échéant.


#### 2.2 LIEU D'INSTALLATION

Il est nécessaire de préparer le lieu d'installation du séchoir en tenant compte des critères suivants :



- La machine devra être protégée contre les agents atmosphériques et contre la lumière directe du soleil.
- Base d'appui plat et en mesure de supporter le poids de la machine.

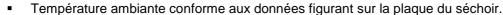

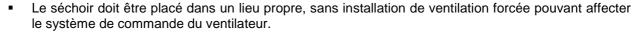

Garantir suffisamment d'espace libre autour du séchoir (20 inches, 500 mm) pour permettre le refroidissement correct de la machine et pour les opérations d'entretien et/ou de contrôle.




L'air aspiré doit être exempt de fumées ou de vapeurs inflammables susceptibles d'entraîner un risque d'explosion ou d'incendie.


#### 2.3 INSTALLATION

Avant toute opération d'installation, s'assurer que :

- L'installation ne présente par de parties sous pression.
- L'installation ne présente pas de parties sous tension.
- Les conduites à raccorder le séchoir sont exemptes d'impuretés.
- Toutes les tuyauteries raccordées ont été serrées.

Après avoir vérifié les points ci-dessus, il est possible de procéder à l'installation de la machine :

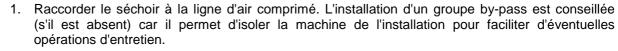

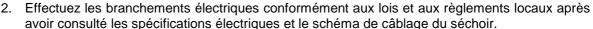

- Vérifier le groupe de purge des condensants et raccorder le flexible d'évacuation à la ligne de drainage en se rappelant du fait que les condensants séparés du séchoir contiennent des particules d'huile : Pour les éliminer conformément à la réglementation en vigueur dans le pays d'utilisation, il est par conséquent conseillé d'installer un séparateur eau-huile d'une capacité appropriée.
- Alimenter le séchoir après s'être assuré que la tension de référence et la fréquence du réseau électrique sont constantes et correspondent aux spécifications de référence de la machine. C'est à l'utilisateur qu'il revient d'équiper l'installation d'un dispositif de protection de ligne et de prise de terre conforme à la réglementation électrique en vigueur dans le pays d'utilisation.

Pour optimiser l'utilisation du séchoir, il est conseillé de l'orienter de façon à ce que tous les instruments de contrôle de la machine soient facilement lisibles.

Un filtre correctement dimensionné doit être installé avant le séchoir. L'absence d'installation ou d'entretien d'un filtre correct annule la garantie. Les mailles de ce filtre doivent être d'au moins 10 microns.













## 3. MISE EN SERVICE

S'assurer que le sécheur est activé, et que le refroidisseur n'est pas en condition de travail.

Activer le commutateur sur la commande d'isolation électrique principale (si présent). Le panneau de commande affichera le message OFF, indiquant que la tension de ligne et de contrôle est activée.

#### Séquence de démarrage

Le sécheur devra tout d'abord être mis en marche en pressant le bouton ON/OFF situé sur celui-ci pendant 1 seconde. La séquence de démarrage ne continuera qu'en cas d'absence de toute alarme active. Le moteur du compresseur se mettra en marche APRES 120 SECONDES. Concernant les modèles D300-360IN, le moteur du ventilateur et le compresseur démarreront simultanément, alors qu'il faudra compter 30 secondes entre les deux démarrages pour les plus petits modèles.

#### Séquence d'arrêt

Le sécheur peut être arrêté localement à partir du panneau de commande. Après avoir pressé le bouton ON/OFF pendant 1 seconde, le compresseur et le moteur du ventilateur vont continuer à fonctionner pendant encore 10 secondes de façon à rééquilibrer la pression interne. Le sécheur peut être également arrêté en raison d'une alarme ou d'une condition de conservation d'énergie (ESA ou ES2). N'importe quelle alarme entraînera la coupure de l'alimentation électrique du compresseur, il est possible que le moteur du ventilateur continue à fonctionner en fonction du type d'alarme (voir le Chapitre des indications de l'écran). Si l'interruption est due à une alarme, un message clignotera sur l'écran en indiquant la raison de l'arrêt. Une condition de conservation d'énergie (ESA ou ES2) se produit lorsque le point de condensation reste en dessous de la valeur de réglage pendant une longue période de façon à conserver l'énergie et à éviter que l'échangeur de chaleur ne gèle. Cette situation peut survenir lorsque la température ambiante est basse et qu'il n'y a pas de traitement d'air comprimé.

#### Commande de variation de vitesse du ventilateur

Un microprocesseur breveté permet d'ajuster la capacité de refroidissement du sécheur en variant la vitesse du moteur du ventilateur. Si le point de condensation est plus élevé que la valeur de réglage, la vitesse de ventilation augmente, en revanche, si le point de condensation est plus bas, la vitesse de ventilation diminue. Le niveau de vitesse peut aller de 0 à 100%, et la vitesse de clignotement de la LED correspond à celle du ventilateur, il est possible de lire la valeur exacte en pressant le bouton HAUT. Si la vitesse est à 100%, le message FL ("Full Load", Pleine charge) s'affichera. En condition standard de travail, la vitesse de ventilation est habituellement à 100%, en cas d'absence de travail, la vitesse de ventilation peut varier entre 0 et 20%. Dans les modèles D300-360IN, une soupape de dérivation de gaz chaud fonctionne en collaboration avec le système de variation de vitesse.

#### 3.1 PUPITRE DE COMMANDE

Les machines faisant partie de cette série sont équipées d'un système électronique de modification des paramètres ; Les éventuelles opérations de réinitialisation peuvent en effet être effectuées à l'aide du pupitre numérique se trouvant sur la façade du séchoir.

Le pupitre de commande se compose de 5 touches (ON/OFF, TEST, SET, DOWN et UP) et par un afficheur à 3 chiffres avec trois diodes électroluminescentes de signalisation indiquées par icônes (Fig. 1)

Le bon fonctionnement de la machine peut être contrôlé à l'aide du pupitre de commande illustré ci-dessous.

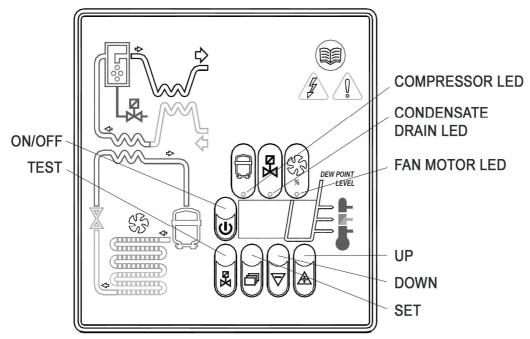


Fig. 1

#### ECRAN D AFFICHAGE ET DIODES ELECTROLUMINESCENTES DE SIGNALISATION

DISPLAY	DESCRIPTION
<u> </u>	Indique que le sécheur est en marche à faible charge
	Indique que le sécheur est en marche à charge normale
On:	Indique que I le sécheur est en marche à charge moyenne;
Oni	Indique que le sécheur est en marche à pleine charge

LED	STATUS	DESCRIPTION
Allum	Allumée	Compresseur active
2	Clignotant	Modalité programmation
K	Allumée Purge de condesants active	
	Allumée	Vitesse ventilateur = 100%
	Clignotant	Vitesse ventilateur < 100%
	Eteint	Ventilateur ne pas courir

#### 3.1.1 FONCTION DES TOUCHES

**TEST:** Lorsqu'on appuie dessus pendant 3 secondes lors du fonctionnement normal, elle permet d'activer un cycle de purge des condensants.

SET: Si l'on appuie dessus pendant le fonctionnement normal, elle affiche la valeur du point de consigne.

Maintenu sous pression pendant 10 secondes, elle permet l'accès au menu de programmation des paramètres (Voir le tableau correspondant).

Si l'on appuie dessus après avoir programmé de nouvelles valeurs de configuration et du point de consigne, elle mémorise les variations apportées.



**DOWN**: Si l'on appuie dessus pendant le paramétrage du point de consigne ou des paramètres de configuration, elle diminue la valeur affichée sur l'afficheur d'une unité par seconde, pendant les 10 premières secondes de pression, et ensuite d'une unité toutes les 0,1 secondes.

Si l'on appuie dessus pendant 10 secondes pendant le fonctionnement normal, elle fait démarrer le cycle de test automatique du contrôleur.

**UP**: Si l'on appuie dessus pendant le paramétrage du point de consigne ou des paramètres de configuration, elle augmente la valeur affichée sur l'afficheur d'une unité par seconde, pendant les 10 premières secondes de pression, et ensuite d'une unité toutes les 0,1 secondes.

**ON / OFF**: Appuyer sur la touche pendant 1 seconde active ou désactive le processus. Lorsque le processus est désactivé, l'afficheur affiche le message OFF.

ATTENTION: lorsque la carte électronique indique OFF, plusieurs composants du sécheur reste sous tension. Donc, pour des raisons de sécurité, il est impératif de couper l'alimentation électrique du sécheur avant toute opération sur celui-ci.

#### 3.1.2 CONTROLE ET MODIFICATION DES PARAMETRES DE CONFIGURATION



Appuyer sur SET pendant 10 secondes pour l'entrée dans le menu de programmation des paramètres : l'afficheur affiche dans l'ordre la valeur du point de consigne, le code du premier paramètre modifiable E1 et sa valeur.



Utiliser les touches UP et/ou DOWN pour modifier, seulement si cela est strictement nécessaire, la valeur du paramètre affiché.



Appuyer sur la touche SET pour mémoriser la valeur du paramètre préalablement modifié ou pour faire défiler les paramètres sans les modifier.

Passé un laps de temps de 15 secondes après la dernière opération effectuée, le contrôleur se remet automatiquement en mode de fonctionnement normal.

PARAMETRE	DESCRIPTION	PLAGE	VALEUR REGLEE		
C8	Retard entre les purges de condensants	1 ÷ 999 (min)	1		
C9	Durée de purge des	1 ÷ 999 (sec)	D12-144IN-A D180IN-A D300-360IN-A		
C9	condensants	1 - 999 (Sec)	1	2	3

## **AVERTISSEMENT POUR L'UTILISATEUR:**

IL EST INTERDIT DE MODIFIER LES PARAMETRES DE CONFIGURATION RESTANTS DU CONTROLEUR ELECTRONIQUE SANS L'AUTORISATION DU FOURNISSEUR.

#### 3.1.3 SIGNALISATION D'ANOMALIES

Le contrôleur est en mesure de reconnaître des types d'anomalies déterminés du circuit de séchage qui entraîne l'affichage d'un message d'alarme clignotant sur l'écran alterné à la valeur courante du point de condensation.

MESSAGE (CLIGNOTANT)	CAUSE	SORTIES	ACTIONS		
HtA	Point de condensation élevé (alarme retardée)	Sortie alarme active Sortie compresseur inactive	Réinitialisation par extinction de la centrale lorsque le point de condensation rentre dans la plage		
Ht2	Point de condensation très élevé (alarme immédiate)	Sortie ventilateur active Sortie évacuation standard	préprogrammée. Si le problème persiste, contacter votre revendeur Ingersoll Rand local autorisé.		
LtA	Point de condensation bas	Sortie alarme active Sortie compresseur inactive Sortie ventilateur inactive Sortie évacuation standard	Réinitialisation automatique si le point de condensation rentre dans la plage préprogrammée. Si le problème persiste, contacter votre revendeur Ingersoll Rand local autorisé.		
PF1	Interruption ou court-circuit de la ligne d'entrée de la sonde PTC	Sortie alarme active Sortie compresseur inactive Sortie ventilateur inactive Sortie évacuation standard	Réinitialisation après remplacement de la sonde et extinction de la centrale. Contacter le votre revendeur Ingersoll Rand local autorisé.		
ESA	Option d'économie d'énergie	Sortie alarme active Sortie compresseur inactive	Aucune réinitialisation automatique.		
ES2	active	Sortie ventilateur inactive Sortie évacuation standard	7. dodno formulanoution dutomatique.		
ASt	Série d'alarme proche les unes des autres	Sortie alarme active Sortie compresseur inactive Sortie ventilateur active Sortie évacuation standard	Contacter le votre revendeur Ingersoll Rand local autorisé.		

REMARQUE: PF1 a la priorité sur tous les autres messages d'alarme.

#### 3.1.4 SIGNALISATION D'ALARME Á DISTANCE



La centrale du séchoir est dotée d'une sortie numérique pour la signalisation à distance de conditions d'alarme détectées. La sortie est commandée par un relais qui, en présence d'une alarme, ferme le circuit.


Intervenir comme suit afin de prédisposer un avertisseur d'alarme à distance :



- . Se procurer un avertisseur conforme aux caractéristiques électriques de la sortie (bobine, lampe, sirène, etc.).
- 2. Débrancher le séchoir de l'alimentation, relever le couvercle ainsi que le tableau latéral.
- 3. Brancher l'avertisseur aux bornes indiquées à la fig.2
- 4. Remettez le couvercle et le panneau latéral gauche en place et rebranchez l'alimentation.

Caractéristiques de la sortie de l'alarme :

Max. 250VAC / 3A - c.a 15 (inductifs)

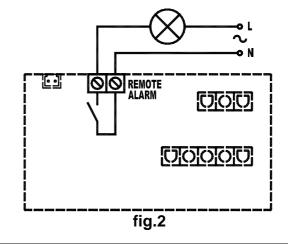

L'activation de cette fonction est à discrétion de l'utilisateur qui devra fournir le matériel nécessaire de façon autonome. Les opérations d'installation devront être effectuées par un personnel qualifié.

#### 3.2 OPERATIONS PRELIMINAIRES A LA MISE EN MARCHE



Avant de mettre la machine en service, s'assurer que tous les paramètres de fonctionnement sont conformes aux spécifications de référence.



Le séchoir est fourni déjà testé et préréglé pour un fonctionnement normal et n'a besoin, par conséquent, d'aucun étalonnage ; il convient toutefois de vérifier son bon fonctionnement pendant les premières heures de travail.

#### 3.3 MISE EN MARCHE

Les opérations ci-dessous doivent être effectuées lors de la première mise en marche et à chaque remise en marche après un arrêt prolongé de la machine.

- 1. Vérifier que toutes les consignes des chapitres LIEU D'INSTALLATION et INSTALLATION ont bien été observées.
- 2. Vérifier que le by-pass (si présent) n'est pas ouvert.
- 3. Pour enclencher l'alimentation électrique, appuyer le bouton lumineux ON/OFF pendant 1 seconde au moins sur le système de commande (veuillez noter qu'il y a un délai de 2 minutes avant le démarrage du séchoir une fois qu'il est mis en marche).
- Attendre 5 à 10 minutes, jusqu'à ce que la machine ait atteint ses paramètres de fonctionnement standard.
- 5. Ouvrir lentement la soupape de sortie de l'air et ensuite, toujours lentement, celle d'entrée de l'air.
- 6. Fermer le by-pass (si présent).
- 7. Vérifier le bon fonctionnement du système de purge des condensants.
- 8. Vérifier le bon serrage et la fixation de toutes les conduites de raccordement.

Avant de couper l'alimentation électrique, arrêter le sécheur à l'aide de la touche ON/OFF (MARCHE/ARRET) sinon, attendre 10 minutes avant de rallumer le sécheur pour permettre un rééquilibrage des pressions.


## 4. ENTRETIEN, RECHERCHE DES PANNES ET DEMANTELEMENT

#### **4.1 ENTRETIEN**

Avant d'effectuer toute opération d'entretien, s'assurer que :

- 1. L'installation n'a pas de parties sous pression.
- L'installation n'a pas de parties sous tension.

#### → UNE FOIS PAR SEMAINE OU TOUTES LES 40 HEURES DE FONCTIONNEMENT

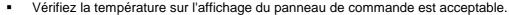

S'assurer visuellement que les condensants sont bien évacués.

#### → UNE FOIS PAR MOIS OU TOUTES LES 200 HEURES DE FONCTIONNEMENT

- Nettover le condenseur avec un jet d'air comprimé en faisant attention à ne pas détériorer les ailettes en aluminium de la batterie de refroidissement.
- Nettoyer le préfiltre du système de purge des condensants de façon à éliminer les éventuelles impuretés s'étant déposées sur la grille interne. Faire particulièrement attention lors du remontage.
- Vérifiez les conditions de tous les filtres installés avec le séchoir. Remplacez les éléments au besoin

#### → UNE FOIS PAR AN ET TOUTES LES 2000 HEURES DE FONCTIONNEMENT

- S'assurer du bon état du flexible d'évacuation des condensants et le remplacer éventuellement.
- Vérifier le bon serrage et la bonne fixation de toutes les conduites de raccordement.
- Vérifier le bon fonctionnement du séchoir après avoir terminé les opérations précitées.

#### **4.2 RECHERCHE DES PANNES**

#### NOTE: LES AFFICHAGES SUIVANTS SONT LIES AU BON FONCTIONNEMENT DU SECHEUR. IL NE S'AGIT PAS DE DEFAUTS.

- Clignotement de la sortie ventilateur, le ventilateur fonctionne à vitesse variable.
- Affichage de ESA et ES2 si le sécheur n'est pas sollicité.
- Le démarrage du séchoir s'effectue au bout de 2 minutes après l'appui sur l'interrupteur marche/arrêt.



A recherche des pannes et les éventuelles interventions de contrôle et/ou d'entretien doivent être effectuées par du personnel spécialisé.

Contacter un technicien frigoriste pour toute intervention sur le circuit frigorifique de la machine.




PROBLÈME	AFFICHAGE	CAUSE POSSIBLE	REMÈDE
	L'afficheur	Pas d'alimentation sur la ligne.	Rétablissez l'alimentation de la ligne.
	du panneau de commande est vide	Problème de câblage.	Vérifiez le câblage et remplacez-le si le problème persiste.
		Problème avec la carte de commande électronique.	Vérifiez la carte de commande électronique et remplacez-la si le problème persiste.
	OFF	Le séchoir est arrêté.	Mettez-le en marche en appuyant sur l'interrupteur MARCHE/ARRÊT pendant 1 seconde.
		Le séchoir est en veille.	Attendez 2 minutes après avoir mis en marche le séchoir.
		L'entrée et la sortie de l'air comprimé sont inversées.	Vérifiez que l'entrée et la sortie de l'air comprimé sont branchées correctement.
		Le débit ou la température de l'air entrant dans le séchoir sont supérieurs aux valeurs nominales.	Rétablissez les conditions nominales.
		La température ambiante est supérieure à la valeur nominale.	Rétablissez les conditions nominales.
		Le condenseur est sale.	Nettoyez le condenseur.
	<u>Un:</u>		Nettoyez le filtre du système d'évacuation de la condensation (Fig.3)  Remplacez la bobine de l'électrovanne de
		L'évacuation de la condensation ne	l'évacuation si elle est grillée.  Nettoyez ou remplacez l'électrovanne de
		fonctionne pas.	l'évacuation si elle est engorgée/bloquée.  Vérifiez les paramètres C8 et C9 de la carte de commande électronique et remplacez la carte de commande si le problème persiste.
E E		La sonde de contrôle de température est mal positionnée ou défectueuse.	Vérifiez la sonde et remplacez-la si le problème persiste.
SYSTÈ	HF A	Problème de câblage ou avec la carte de commande électronique.	Vérifiez le câblage et la carte de commande électronique, remplacez-les si le problème persiste.
EAU DANS LE SYSTÈME		Activation de la protection thermique interne du compresseur.	Attendez une heure, puis vérifiez à nouveau. Si la panne persiste, arrêtez le séchoir et contactez votre revendeur Ingersoll Rand local.
DAN		Problème avec les composants électriques du compresseur.	Vérifiez les composants électriques du compresseur.
EAU		Compresseur défectueux.	Remplacez le compresseur.
		Le débit ou la température de l'air entrant dans le séchoir sont supérieurs aux valeurs nominales.	Rétablissez les conditions nominales.
		La température ambiante est supérieure à la valeur nominale.	Rétablissez les conditions nominales.
		Le condenseur est sale.  La sonde de contrôle de température est mal	Nettoyez le condenseur.  Vérifiez la sonde et remplacez-la si le problème
		positionnée ou défectueuse.	persiste.
		Pressostat du ventilateur défectueux ou grillé (si présent).	Arrêtez le séchoir et contactez votre revendeur Ingersoll Rand local.
		Pressostat de haute pression défectueux ou grillé (si présent).	Arrêtez le séchoir et contactez votre revendeur Ingersoll Rand local.
		Fuite de gaz dans le circuit réfrigérant.	Arrêtez le séchoir et contactez votre revendeur Ingersoll Rand local.
		Ventilateur défectueux.	Remplacez le ventilateur.
		Fusible de protection grillé (si présent).	Remplacez le fusible.
	LEA ESA	La sonde de contrôle de température est mal positionnée ou défectueuse.	Vérifiez la sonde et remplacez-la si le problème persiste.
	E52	Fuite de gaz dans le circuit réfrigérant sans charge.	Arrêtez le séchoir et contactez votre revendeur Ingersoll Rand local.
	PF I	La sonde de contrôle de température est mal positionnée ou défectueuse.	Vérifiez la sonde et remplacez-la si le problème persiste.
	ASŁ	Série d'alarmes très proche les unes des autres.	Contactez votre revendeur Ingersoll Rand local.

PROBLÈME	AFFICHAGE	CAUSE POSSIBLE	REMÈDE		
	ESA		Vérifiez la sonde et remplacez-la si le problème persiste.		
Ш	E52	Formation de givre dans l'évaporateur.	Vérifiez la carte de commande électronique et remplacez-la si le problème persiste.		
V LIG			Contactez notre service après-vente pour vérifier la charge de gaz.		
DANS LA LIGNE	По	Engorgement.	Vérifiez que l'entrée et la sortie de l'air comprimé sont branchées correctement.  Contrôlez si le tuyau de raccordement est engorgé et agissez en conséquence si c'est le cas.		
	<u> </u>	5 5	Vérifiez l'ouverture des robinets.		
-¥-			Vérifiez les conditions des filtres.		
NOI			Électrovanne d'évacuation bloquée. Nettoyez-la ou remplacez-la.		
PRESSION FAIBLE	<i>0</i> n_	L'air s'écoule en permanence à travers l'évacuation de la condensation.	Vérifiez les temps d'évacuation de la condensation réglés sur la carte de commande électronique (C8 et C9).		
			Vérifiez le signal provenant de la carte de commande : s'il est continu, remplacez la carte de commande.		

#### **IMPORTANT:**

La sonde de température est extrêmement fragile. Ne pas détacher ou enlever la sonde de son siège. Pour tout problème, contacter de toute urgence le votre revendeur Ingersoll Rand local autorisé.



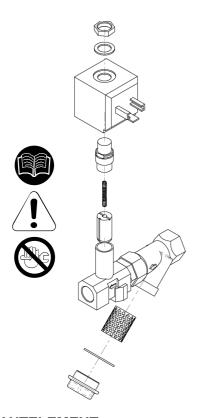

Pulizia dell'elettrovalvola di scarico condensa Cleaning of the drain solenoid valve Instandhaltung des ablass-elektroventiles Nettoyage de la electrovanne de decharge Limpieza de la valvula de descarga

## **4.3 DEMANTELEMENT**



En cas de nécessité, éliminer la machine et son emballage conformément aux réglementations en vigueur dans le pays d'utilisation.



Faire particulièrement attention au réfrigérant car il contient de l'huile lubrifiante du compresseur frigorifique.


Dans tous les cas, toujours d'adresser aux organismes chargés de l'élimination et du recyclage des déchets.

## ATTACHMENTS TO THIS MANUAL - ANNEXES AU MANUEL


Legend - Légende:

Pos.	- GB - DESCRIPTION	- F - DESCRIPTION		
1A1	Electronic Controller	Contrôleur électronique		
1B1	Drain solenoid valve coil	Bobine électrovalve de décharge		
1M1	Refrigerant compressor	Compresseur réfrigérant		
1 <b>M</b> 2	Fan Motor	Ventilateur		
1P1	High pressure Switch	Pressostat haute pression		
1P2	Fan pressure Switch	Pressostat de ventilation		
1Q1	Compressor circuit breaker	Interrupteur automatique de compresseur		
1Q2	Fan circuit breaker	Interrupteur automatique de ventilation		
1S1	Main power switch	Interrupteur général		
1S2	Plug	Fiche		
1T1	Transformer	Transformateur		
1V1	Solenoid drain Valve	Purge de condensants		
СВ	Compressor box	Boîte de compresseur		
CBL	Cables	câbles		
CND	Condenser	Condenseur		
CNV	Fan capacitor	Condenseur de ventilation		
CPL	Capillary tube	Tubo capillaire		
EB	Electrical box	Boîte électrique		
ED	10 micron filter element	Cartouche 10 micron		
EH	0.01 micron filter element	Cartouche 0.01 micron		
EP	1 micron filter element	Cartouche 1 micron		
EQ	5 micron filter element	Cartouche 5 micron		
EVA	Evaporator	Evaporateur		
F1 – F2	Fuses	Fusibles		
FD	Air filter 10 micron	Filtre à air 10 micron		
FF				
FH	Filter dryer	Filtre déshydrateur		
FP	Air filter 0.01 micron	Filtre à air 0.01 micron		
FQ	Air filter 1 micron	Filtre à air 1 micron		
	Air filter 5 micron	Filtre à air 5 micron		
FR FV	Drain screen	Filtro a red		
	Fan motor fuse	Fusible de ventilateur		
G IM	Grid	Grille Indicateur d'humidité		
	Moisture indicator			
K1	Contactor switch	Commutat. de conjoncteur		
K2	Fan contactor switch	Commutat. de conjoncteur de ventilateur		
PCP	Thermal protection	Protection thermique		
PR	Air-air heat exchanger	Echangeur air-air		
PSC	Air-air heat exchanger (DIT)	Echangeur air-air (D_IT)		
RBF	Tap with strainer	Valve à bille avec le tamis		
RR DT4	Rotalock cock	Robinet rotalock		
RT1	Temperature probes	Sondes de température		
SC	Heat exchanger base	Base de l'échangeur de chaleur		
SCO	Condensate separator	Séparateur de condensants		
SLI	Liquid separator	Liquide séparateur		
SSC	Condensate drain	Purge de condensants		
STC	Control panel cover	Couverture de panneau de commande		
TEMP	Time setter	Temporisateur		
TH	Thermostat	Thermostat		
TLT	Remote cont. Thermostat	Tele Thermostat digital		
VB	By-pass hot gas valve	Vanne de fréon		
VE	Expansion valve	Soupape d' expansion		
VNR	One way valves with strainer	Soupape unidirection. / filtre		
VT	Fan blade	Ventilateur		
X1-X2 X3-XM	Terminal blocks	Boîte terminale électrique		

## A) REFRIGERANT CIRCUIT - CIRCUIT FRIGORIFÉRIQUE

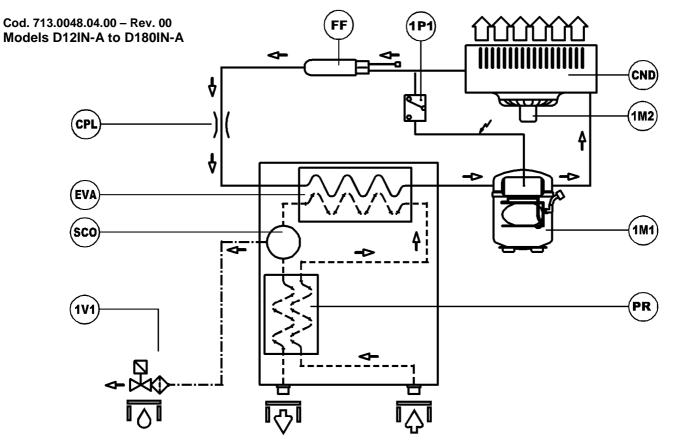

Cod. 713.0057.06.00 - Rev. 00 Models D300IN-A to D360IN-A

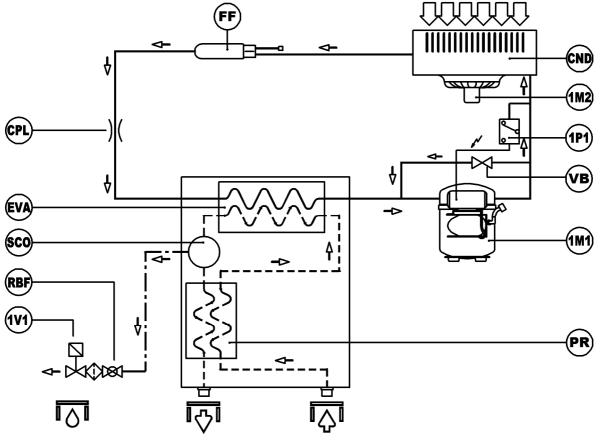


	Condensate drain	Purge de condensant			
ĪΩ	Air inlet	Entrée de l'air			
<u>IQI</u>	Air outlet	Sortie de l'air			


Refrigerant line	Ligne réfrigérant
 Compressed air line	Ligne de l'air comprimé
 Condensate drain line	Ligne de drainage
 Equalization line	Ligne de égalisation


## B) WIRING DIAGRAM - SCHEMA ÉLECTRIQUE


Cod. 714.0164.01.00 - Rev. 00 Models D12IN-A to D72IN-A (115V/1Ph/60Hz)

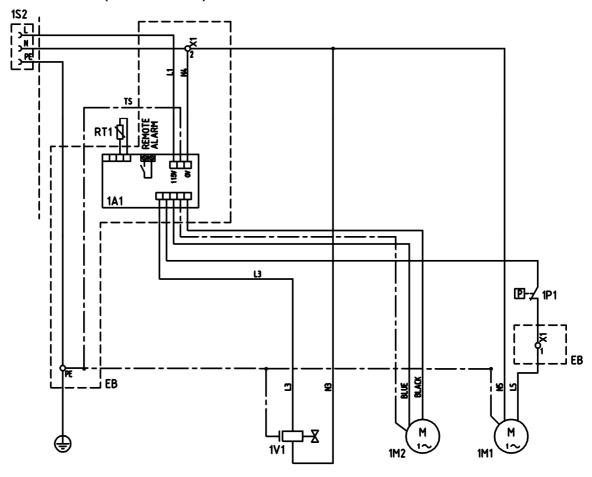

Cod. 714.0165.01.00 - Rev. 00 Models D108IN-A to D180IN-A (115V/1Ph/60Hz)

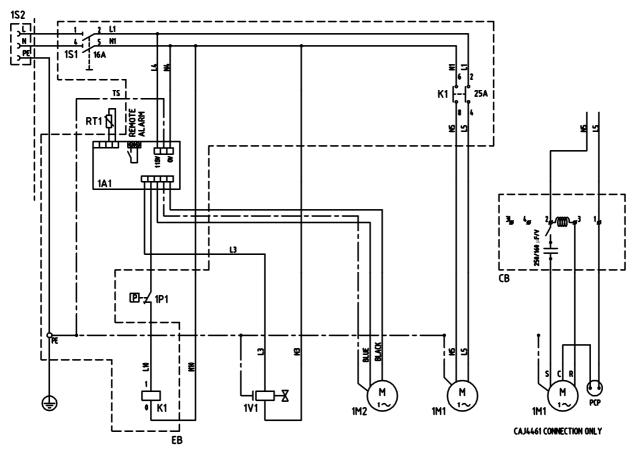

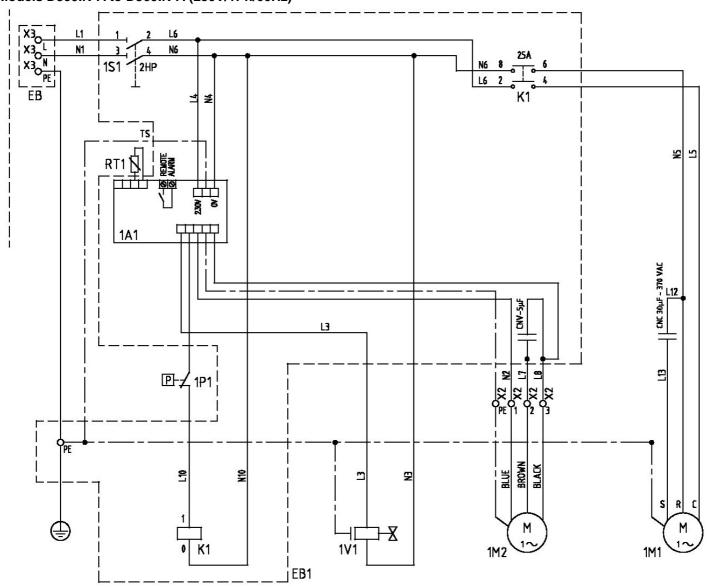

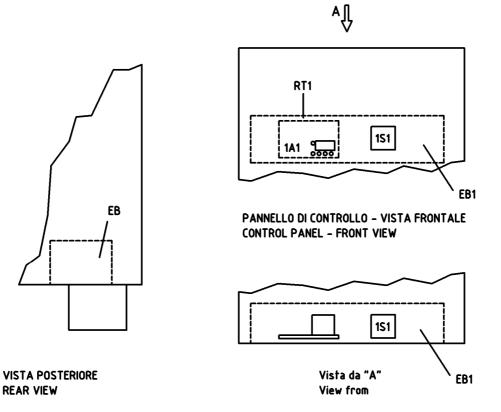

## C) DATA SHEET - CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

MODEI	_	D12IN-A	D18IN-A	D25IN-A- SR	D42IN-A	D54IN-A	D72IN-A	D108IN-A	D144IN-A	D180IN-A	D300IN-A	D360IN-A	
AR	CFM	7	11	15	25	32	42	64	85	106	176	212	
AIR FLOW RATE*	M3/h	12	18	25	42	54	72	108	144	180	300	360	
POW SUPPLY	VOLT/ PH/HZ		115/1/60							230/1/60			
	HP	1/10	1/10	1/10	1/6	1/3	1/3	1/3+	1/2	2/3	1	1	
	kW	0.14	0.14	0.14	0.20	0.37	0.37	0.49	0.61	0.71	1.34	1.34	
1M1	Max kW	0.20	0.20	0.20	0.31	0.49	0.49	0.77	0.81	1.14	1.55	1.55	
COMPRESSOR	RLA	1.83	1.83	1.83	2.6	4.23	4.23	6.05	7.93	8.16	6.5	6.5	
	FLA	2.5	2.5	2.5	3.5	4.10	4.10	8.10	9.23	11.6	7.35	7.35	
	LRA	14.5	14.5	14.5	23 1	32.5 1	32.5 1	43 1	44 1	46 1	35 1	35 1	
1M2	QTY HP	1/80	1/80	1/80	1/80	1/80	1/80	1/46	1/46	1/46	2/5	2/5	
FAN MOTOR	RLA	0.58	0.58	0.58	0.58	0.58	0.58	1.00	1.00	1.00	1.04	1.04	
	LRA	0.76	0.76	0.76	0.76	0.76	0.76	1.36	1.36	1.36	1.35	1.35	
TOTAL A	A	2.8	2.8	2.8	3.6	6	6	8	9	12.6	8	8	
CONNECTION	NPT	3/8"	3/8"	3/8"	1/2"	1/2"	1/2"	3/4"	3/4"	3/4"	1½"	1½"	
AID T	F		l				100	)					
AIR T	C						38						
AIR T MAX	F						140	)					
AINTIWAX	C						60						
AMB T	°F		100 38										
AMB T MIN-MAX	F		36 - 122										
AND I WIIN-WAX	${\mathcal C}$						2 - 5	0					
AIR W PRESS	psi bar						100 7	)					
AIR PRESS MAX	psi					203 14					17 12		
	bar F						0 (150 (	CLASS 6)			12		
DEW POINT*	c .						0 (ISO C	•					
	TYPE					R134a	•				R407C		
	LB	0.31	0.31	0.31	0.62	0.57	0.57	0.77	0.84	0.99	1.98	1.98	
REFRIGERANT	OZ	4.94	4.94	4.94	9.88	9.17	9.17	12.35	13.40	15.87	32	32	
	KG	0.14	0.14	0.14	0.28	0.26	0.26	0.35	0.38	0.45	0.9	0.9	
MAX FUSE	Α				Not pres						15	15	
MIN CIRCUIT AMPACITY	А				Not pres		•				10	10	
W	LB	39.7	39.7	39.7	77.2	61.7	61.7	77.2	81.6	103.6	191.8	191.8	
WEIGHT	KG	18	18	18	27	28	28	35	37	47	87	87	
	F		•		•	37 – 41					37 –	41	
EVAP. TEMP.*	C					3 – 5					3-5		
CLICTION	F					39 – 43							
SUCTION TEMP.*	°C					4 – 6	•				39 – 50		
							0				4 – 10 180 – 246		
DISCH. PRESS.*	psig Bar					170 - 23 $12 - 16$							
110 01111-011						435	1				13 – 17 435		
HP SWITCH SETTING	psig Bar					30					43 30		

<sup>\*</sup>Rating conditions of: 38% (100%) and 100 psig Ai r Inlet, 38% (100%) Ambient \*Conditions de fonctionnement de: 38% (100%) et 100 psig air en entrée, 38% (100%) température am bient

Performance and specifications - Performances et caractéristiques techniques

## Legend - Légende:

Legena - Legenae.								
Pos.	- GB - DESCRIPTION	- F - DESCRIPTION						
AR	Air flow rate	Performances						
POW SUPPLY	Power supply	Alimentation						
НР	Nominal power	Puissance nom.						
kW	Nominal consumption	Consommation nom.						
Max kW	Full load consumption	Cons. pleine charge						
RLA	Nominal Current	Ampère nominale						
FLA	Full load current	Ampère pl. charge						
LRA	Locked rotor current	Ampère max.						
TOTAL A	Total current	Ampère total						
CONNECTION	Air connections	Connexion aircomp.						
AIR T	Air inlet temperature	Temp. entrée d'air						
AIR T MAX	Max. air inlet temperature	Temp. entrée d'air max.						
AMB T	Ambient temperature	Temp. ambiante						

Pos.	- GB - DESCRIPTION	- F - DESCRIPTION
AMB T MIN- MAX	Min-Max. ambient temperature	Temp. Ambiante min- max.
AIR W PRESS	Air working pressure	Pression travail d'air
AIR PRESS MAX	Max. air pressure	Pression max. d'air
DEWP	Pressure dew point	Pression pt de rosée
REF	Refrigerant	Réfrigérant
MAX FUSE	Max fuse size	Maximum fusibles
MIN CIRCUIT AMPACITY	Minimum circuit ampacity	Minimum courant électrique
w	Weight	Poids
EVAP. TEMP	Evaporation Temperature	Température d'évaporation
SUCTION TEMP	Suction Temperature	Température d'aspiration
DISCH. PRESS.	Discharge Pressure	Pression de décharge
HP SWITCH SETTING	High pressure switch setting	Réglage du pressostat de haute pression

## D) CORRECTION FACTORS - FACTEURS DE CORRECTION


bar	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
psi	73	87	102	116	131	145	160	174	188,5	203
FC1	0,85	0,93	1	1,06	1,11	1,15	1,18	1,2	1,22	1,24
orrection	factor for inle	et air tempera	ature - Facte	ur de correct	tion pour la t	empérature (	de l'air d'entr	ée		
C	26,5	32	37,8	43,5	49	54,5	60			
F	80	90	100	110	120	130	140			
FC3	1,3	1,18	1	0,8	0,6	0,42	0,25			
orrection	factor for am	bient temper	ature- Facte	ur de correct	tion pour la t	empérature a	ambiante		•	
С	26,5	32	37,8	40,5	43,5	50				
F	80	90	100	105	110	122				
FC2	1,1	1,05	1	0,93	0,83	0,65	3			

Calculation of the dryer REAL FLOW RATE = nominal dryer flow rate x FC1 x FC2 x FC3 Calcul du DÉBIT RÉEL du séchoir = débit nominal du séchoir x FC1 x FC2 x FC3

Calculation of the GIVEN FLOW RATE to select a suitable dryer = given flow rate  $\div$  FC1  $\div$  FC2  $\div$  FC3 Calcul du DÉBIT DONNÉ pour sélectionner un séchoir approprié = débit donné  $\div$  FC1  $\div$  FC2  $\div$  FC3

### E) DRYER DIMENSIONS - DIMENSIONS DU SECHEUR

#### Models D12IN-A to D25IN-A-SR

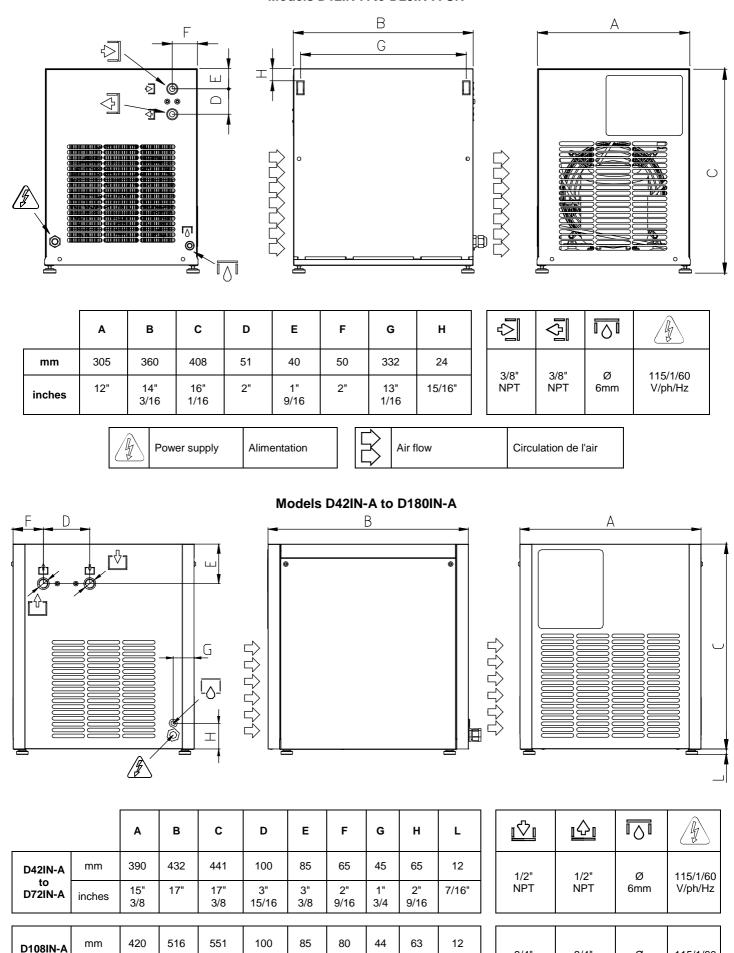

inches

**D180IN-A** 

20"

5/16

16"

9/16

21"

11/16

3"

15/16

3"

9/16

3"

3/16

1"

3/4

2"

1/2

7/16"

115/1/60

V/ph/Hz

3/4"

NPT


3/4"

NPT

Ø

6mm

## Models D300IN-A to D360IN-A

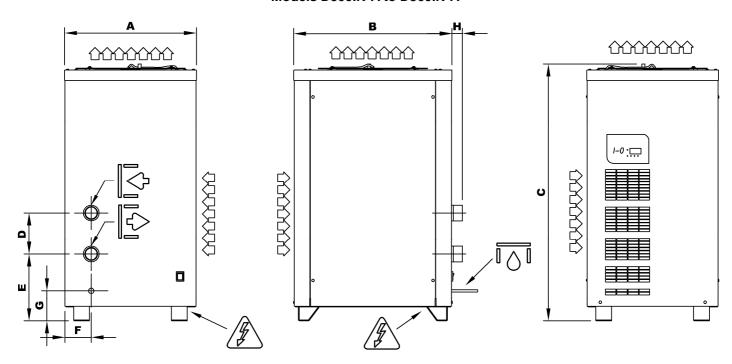


	Α	В	С	D	E	F	G	Н
mm	500	679	980	157	254	99.5	114	40
inches	19" 11/16	26" 3/4	38" 9/16	6" 3/16	10"	3" 15/16	4" 1/2	1" 9/16

			B
1" 1/2 NPT	1" 1/2 NPT	Ø 6mm	230/1/60 V/ph/Hz


## F) BASIC SPARE PARTS - PIÈCES DE RECHANGE ESSENTIELLES

Model		D42IN A	D40INI A	D25IN-A-	DAOINI A	DEAIN A	DZOIN A	D400INI A	D444INI A	D400IN A
Pos	Element	D12IN-A	D18IN-A	SR	D42IN-A	D54IN-A	D72IN-A	D108IN-A	D144IN-A	D180IN-A
1A1	Electronic Controller	38457404	38457404	38457404	38457404	38457404	38457404	38457404	38457404	38457404
RT1	Temperature probe	38457412	38457412	38457412	38457412	38457412	38457412	38457412	38457412	38457412
1M1	Refrigerant compressor	24062093	24062093	24062093	24062101	24062135	24062135	24062119	24062127	38457461
1M2	Fan Motor	38457768	38457768	38457768	38457768	38457768	38457768	38457776	38457776	38457776
VT	Fan blade	38457784	38457784	38457784	38457784	38457784	38457784	38457792	38457792	38457792
G	Grid	=	=	38457800	38457800	38457800	38457800	38457818	38457818	38457818
1P1	High pressure Switch	38457511	38457511	38457511	38457511	38457511	38457511	38457511	38457511	38457511
1S1	Main power switch	-	-	-	-	-	-	38457826	38457826	38457826
1V1	Complete solenoid drain valve	38457537	38457537	38457537	38457537	38457537	38457537	38457537	38457537	38457537
1B1	Drain solenoid valve coil	38457545	38457545	38457545	38457545	38457545	38457545	38457545	38457545	38457545
CND	Condenser	38457834	38457834	38459087	38457859	38457859	38457859	38457867	38457867	38457875
FF	Filter dryer	38457594	38457594	38457594	38457594	38457594	38457594	38457602	38457602	38457602
FR	Drain screen	38457891	38457891	38457891	38457891	38457891	38457891	38457636	38457636	38457636
K1	Contactor switch	-	-	-	-	-	-	38457644	38457644	38457644
SC	Heat exchanger base	38457909	38457909	38457909	38457651	38457651	38457651	38457669	38457677	38457677
STC	Control panel cover	38457883	38457883	38457883	38457917	38457917	38457917	38457917	38457917	38457917

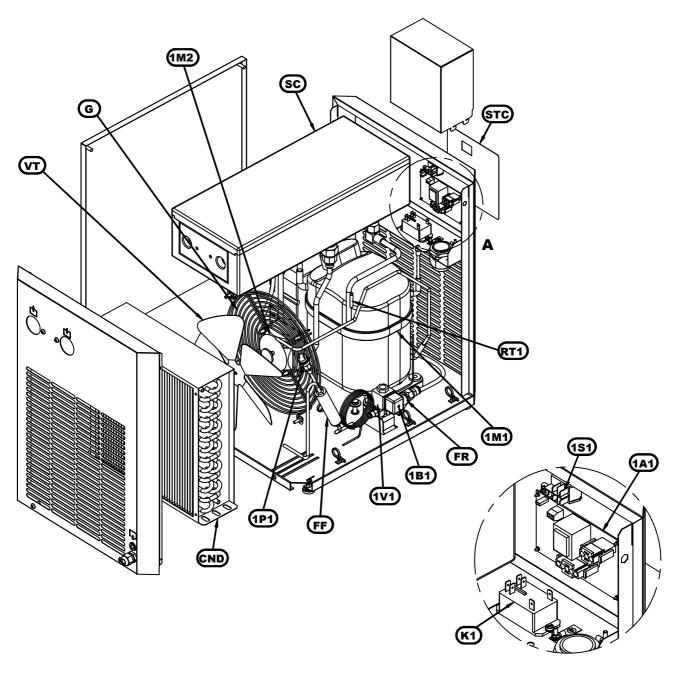

DETAIL A

	Model	D300IN-A	D360IN-A	
Pos	Element	D300IN-A		
1A1	Electronic Controller	38459608	38459608	
RT1	Temperature probe	38459616	38459616	
1M1	Refrigerant compressor	24044976	24044976	
1M2	Fan Motor			
VT	Fan blade	38459632	38459632	
G	Grid			
1P1	High pressure Switch	38457511	38457511	
1S1	Main power switch	38459657	38459657	
1V1	Complete solenoid drain valve	38459665	38459665	
1B1	Drain solenoid valve coil	38459673	38459673	
CND	Condenser	38459681	38459699	
FF	Filter dryer	38459707	38459707	
RBF	Drain screen	38457636	38457636	
K1	Contactor switch	38459723	38459723	
sc	Heat exchanger base	23516370	23516370	
STC	Control panel cover	38457917	38457917	
VB	By-pass hot gas valve	23716095	23716095	

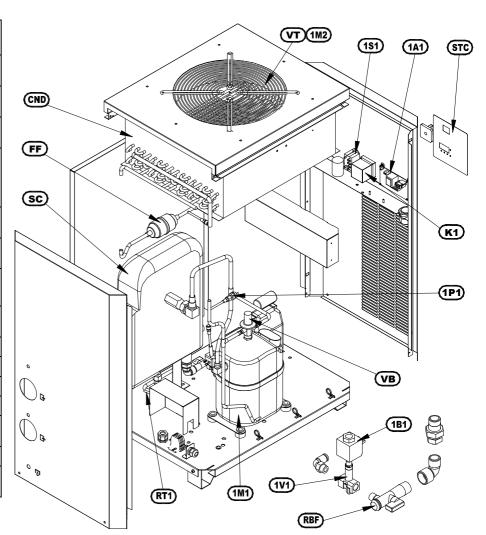

DICHIARAZIONE CE DI CONFORMITA' EC DECLARATION OF CONFORMITY DECLARATION DE CONFORMITE' CEE KONFORMITATSERKLARUNG GEMASS EG-RICHTLINIE ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ CE

DECLARATION DE CONFORMIDAD CEE DECLARACAO DE CONFORMIDADE CEE OVEREENKOMSTVERKLARING EG-RICHTLIJN EEG EC DECLARATION EEG DEKLARACJA ZGODNOŚCI CE

NOI - WE - NOUS - WIR - EMEIΣ - NOSOTROS - NOS - WIJ - VI - MY



Manufactured in Fogliano Redipuglia (GO) Via dell' Artigianato, 34 34070 ITALY

- prodotto al quale questa dichiarazione si riferisce, è conforme alle seguenti Direttive, nonché norme armonizzate. Fascicolo tecnico disponibile presso il costruttore.
- -UK- Declare under our sole responsibility that the product which this declaration relates is in conformity with the following standards and other normative documents. Technical file is available at the offices of the manufacturer.
- -F- Déclarons sous notre entière responsabilité que le produit auquel cette déclaration se réfère, est conforme aux normes suivantes et aux autres règlementations CEE. Le dossier technique est disponible aux bureaux du fabricant.
- -D- Wir Erklären,daß das Produkt,für welches diese Erklärung gilt,unter unserer alleiniget Verantwortung in Übereinstimmung mit den nachfolgenden EG-Richtlinien und anderen Normen gefertigt wurde. Die Technisches Heft ist in den Büros des Herstellers vorhanden.
- -GR- Δηλώνουμε με αποκλειστική μας ευθύνη ότι το προϊόν που αναφέρεται στην παρούσα συμμορφώνεται με τα ακόλουθα πρότυπα και οδηγίες της Ε.Ε. . Τεχνικό φάκελο είναι διαθέσιμο στα γραφεία του κατασκευαστή.

- -I- Dichiariamo sotto la nostra esclusiva responsabilità che il -E- Declaramos bajo nuestro unica responsabilidad que el producto al cual esta declaracion se refiere, es conforme a las siguientes normas y otros documentos normativos. El archivo técnico está disponible en las oficinas del fabricante.
  - -P- Declaramos sob nossa exclusiva responsabilidade que o produto a que se refere esta declaração està conforme as seguientes normas e/ou documentos normativos. O fasciculo técnico está disponível nos escritórios do fabricante.
  - -NL- Verklaren dat onder onze volledige verantwoording de volgende producten warrop deze verklarimg betrekking heeft,met de volgende richtlijnen en andere normatieve documenten overeenkomen. Het technische boekje is beschikbaar op de kantoren van de fabrikant.
  - -S- Förklarar härmed som ensam ansvarig för tillverkning av produkten vilken detta intyg gäller,att denna produkt överensstämmer med följande standard och andra normativa dokument. Teknisk dokumentation finns tillgängliga hos tillverkaren.
  - -PL- Deklarujemy, na naszą wyłączną odpowiedzialność, że wyrób, którego niniejsza deklaracja dotyczy, jest zgodny z następującymi normami i innymi dokumentami normującymi. Stosowne dane techniczne jest dostępny w urzędy producenta.

2006/42/CE : UNI EN ISO 12100/1-2:2005 97/23/CE: EN 13445-3; 2006/95/CE: EN60204-1:2006 2004/108/CE: EN50081-2/92, EN50082-2/95 Nome, Name, Name, Όνομα, Imię, / Cognome, Surname, Nachname, Nazwisko Giovanni Capellari Posizione, Position, Stellung, Θέση, Stanowisko General Manager Data, Date, Datum Firma - Signature - Unterschrift - Υπογραφή -Firma - Assinatura - Ondertekening underskrift - Podpis alsfeller